


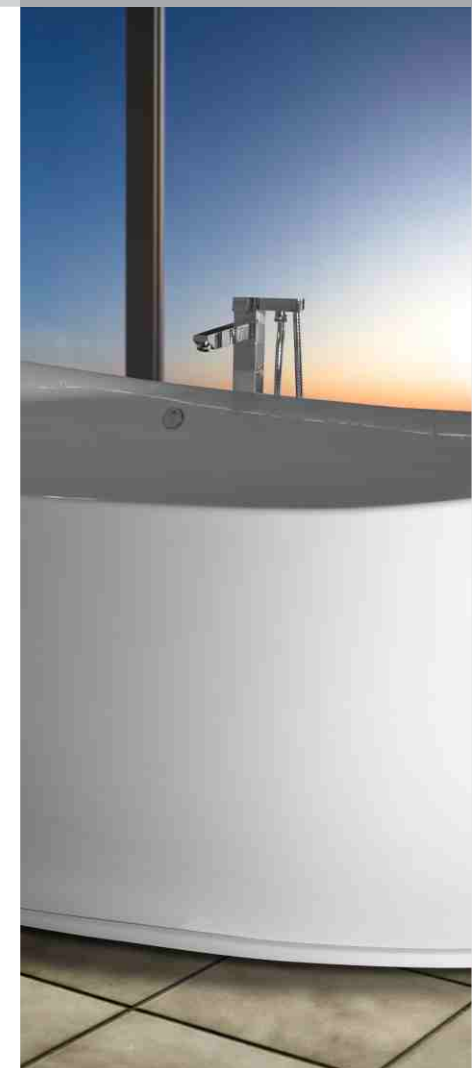

Manual de Usuario

Edition **B-01**

Introducción	3
Información general	4
Instrucciones de seguridad	5
Características	6
Componentes	7
Sistema de encendido electrónico y Aireador	8
Magnetoterapia	9
Llenado	10
Drenaje	11
Colores Acrílicos	12
Servicio	13
Dimensiones	14
Revisión	17
Instalación de Seguridad Eléctrica	18
Instalación y Alimentación Eléctrica	19
Observaciones de Fábrica	20
Contacto	21



¡FELICIDADES!

Acaba de adquirir un producto Aquaspa, Dispóngase a gozar del placer y descanso que su nueva tina le brindará.

En el presente documento encontrará todo lo necesario para el uso, mantenimiento e instalación. Le sugerimos leerlo cuidadosamente antes de desempacar su tina.

Siga paso a paso las instrucciones, de lo contrario Aquaspa no podrá hacerse responsable de ningún daño cuidado por una mala instalación o un mal manejo.

Al desempacar evite hacerlo de manera inusual debido a que este producto presenta características sumamente delicadas.



Manual de Usuario

Edition **B-01**



INFORMACIÓN GENERAL

La forma perfecta para relajarse en casa después de un largo y duro día de trabajo. Con una de nuestras tinas, usted obtendrá todo lo que desea: diseño vanguardista, valor, economía y rendimiento.

En Aquaspa el cambio no es sólo una cosa, es todo lo que hacemos. De la manera que fabricamos nuestros productos, su valor, atención y placer que le dará su tina en los próximos años. Nuestro objetivo es hacer que usted tenga momentos felices y saludables todos los días de su vida.

“TENGO GUSTOS
SIMPLES
ME CONFORMO
CON LO
MEJOR”

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- La temperatura del agua no debe de exceder los 40°C debido a las características del acrílico de la fabricación de la tina.
- La instalación de este sistema a la intemperie requiere forzosamente de una carpa o cobertizo que proteja de los rayos solares a la tina debido a sus características de fabricación.
- La instalación inadecuada de este producto puede causar daños físicos a personas, animales y objetos, atégase a lo indicado en el presente manual de instalación.
- Para reducir el riesgo de accidentes, no permita que los niños utilicen la tina, a menos que estén bajo supervisión de un adulto durante su uso.
- En casos particulares (ancianos, hipertensos, cardiopáticos, mujeres embarazadas y enfermos) es necesario solicitar permiso médico.
- Este sistema se debe usar solo para el fin destinado. Evite el uso de accesorios no recomendados por la marca fabricante. Todas las tinas pasan por control de calidad y están probados para verificar cualquier tipo de defecto de fabricación, fugas y de cualquier otro tipo de falla de funcionamiento.
- Le recomendamos contemple planes de reuso para el agua empleada en la tina.

Características

Elegante bañera, de forma ovalada, líneas suaves y curvas, que con su luz exterior la hace una bañera de estilo único. Ideal para el descanso y placer que ofrece una bañera.


Especificaciones

Acrílico calidad exportación
4 Capas de fibra de vidrio
Aislamiento térmico de poliuretano
Faldón en fibra de vidrio
Botón de encendido
Desagüe push con rebosadero

Características opcionales

 Magnetoterapia
 Blower

 1 adulto


 252 L.
66.57 gal.


Prof. tina

0.44 m.
17.3 in.

Altura total


0.78 m.
30.7 in.

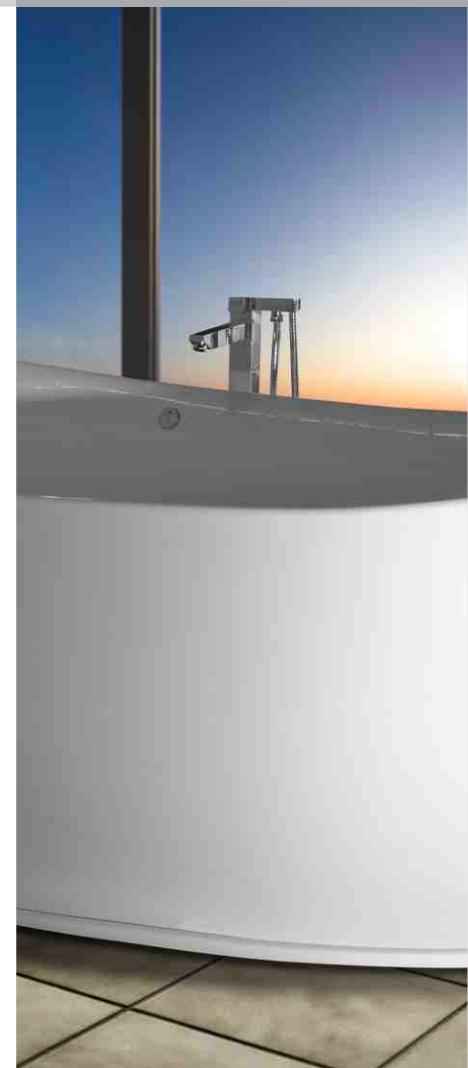

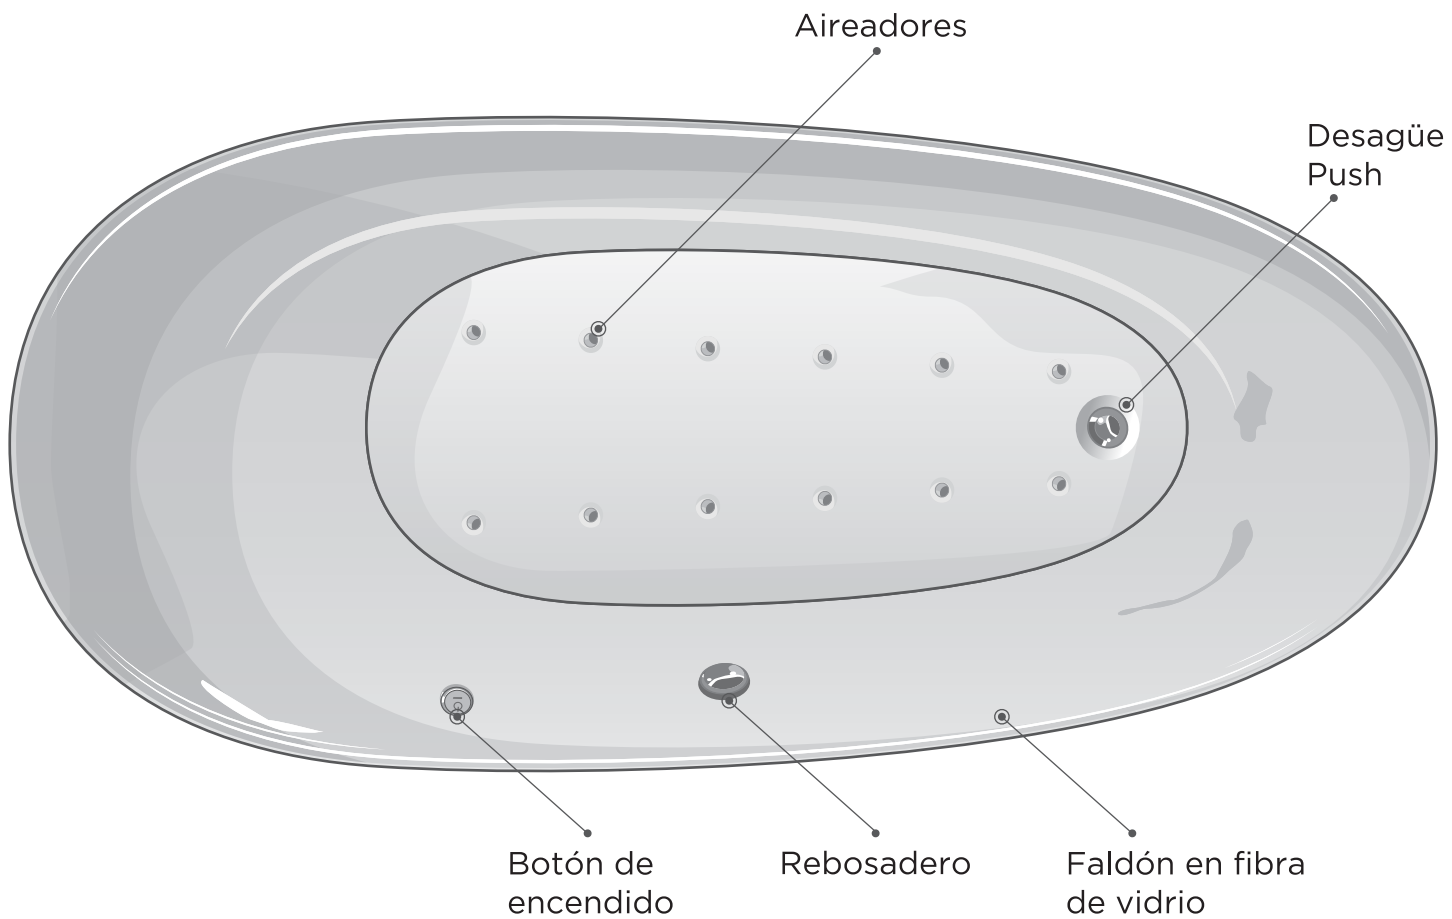


BOTÓN DE ENCENDIDO

sistema de encendido electrónico a 12 volts, con sello de protección y encendido automático para la liberación de presión del sistema.

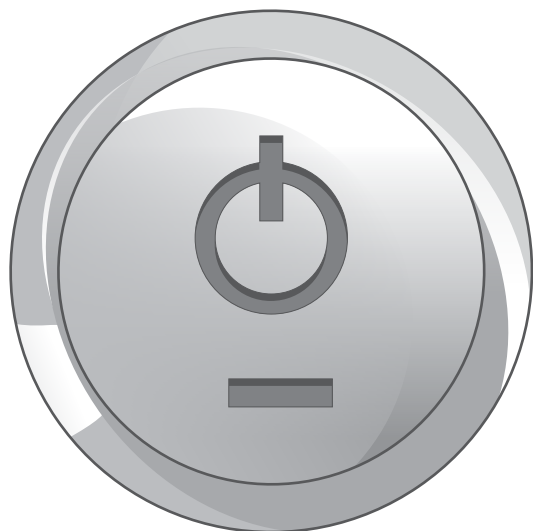

AIREADOR

El trabajo del sistema Blower permite la inyección de aire a través de este jet el cual produce un flujo de burbujas brindando una sutil pulsación para un delicado masaje.

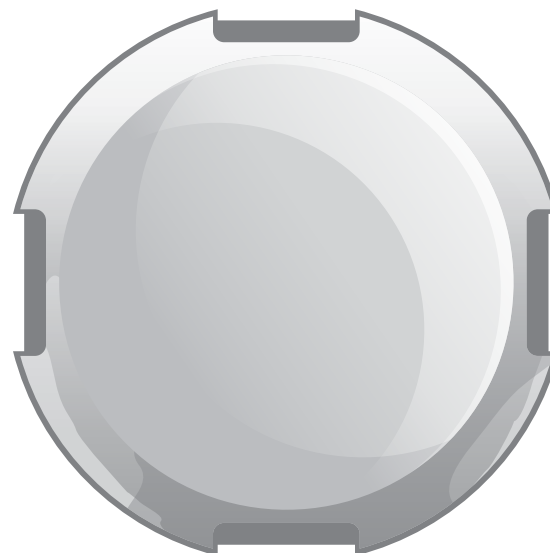



La Magnetoterapia consiste en la aplicación de campos magnéticos para el tratamiento de dolores crónicos e inflamación, así como de otros padecimientos. Los campos magnéticos cuidadosamente calculados y colocados en cada una de estas tinas favorecen la eliminación de toxinas y otras sustancias acumuladas en los tejidos inflamados, reduciendo notablemente el dolor desde la primera sesión.



● Magnetoterapia


LLENADO

El primer paso es conectar su toma de agua a la manguera que alimenta la tina.

Asegúrese de que la válvula de desagüe se encuentre cerrada antes de iniciar el llenado de su tina.

Es muy importante que la tina se encuentre previamente llenada de agua antes de que ponga en funcionamiento, de lo contrario la motobomba se quemaría anulándose automáticamente la garantía del equipo.

La temperatura del agua no debe de exceder los 40°C.

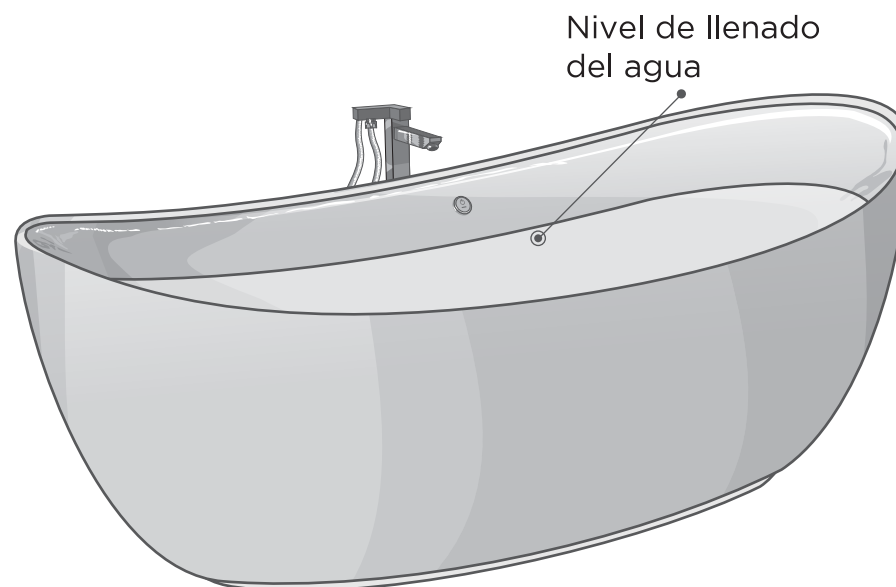


DRENAJE

Para drenar el agua de la tina después de su uso presione el botón del desagüe (push) que se localiza en el fondo de la tina.


Es muy importante mantener la tina en su nivel de agua, con el fin de hidratar la placa sensacryl y el sistema perimetral de manguereo.


En el caso que se tenga planeado no usar la tina por un largo período de tiempo se recomienda secarla por completo.

Abierto

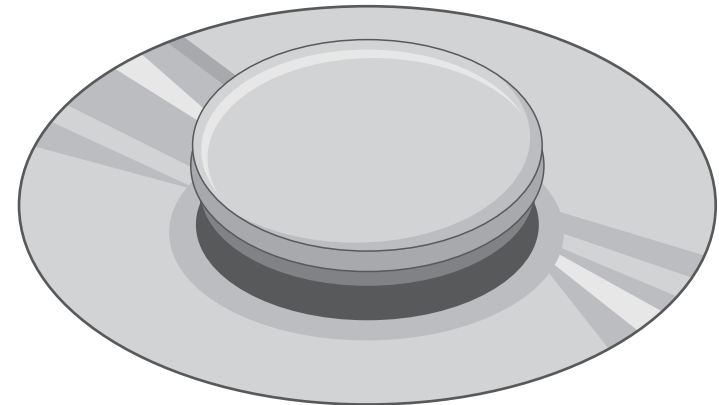


Cerrado

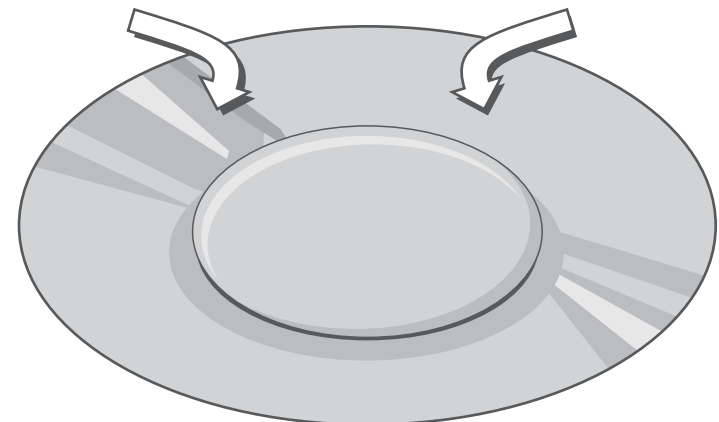



Blanco 206

La tina B-01 solo
esta disponible en
color blanco.

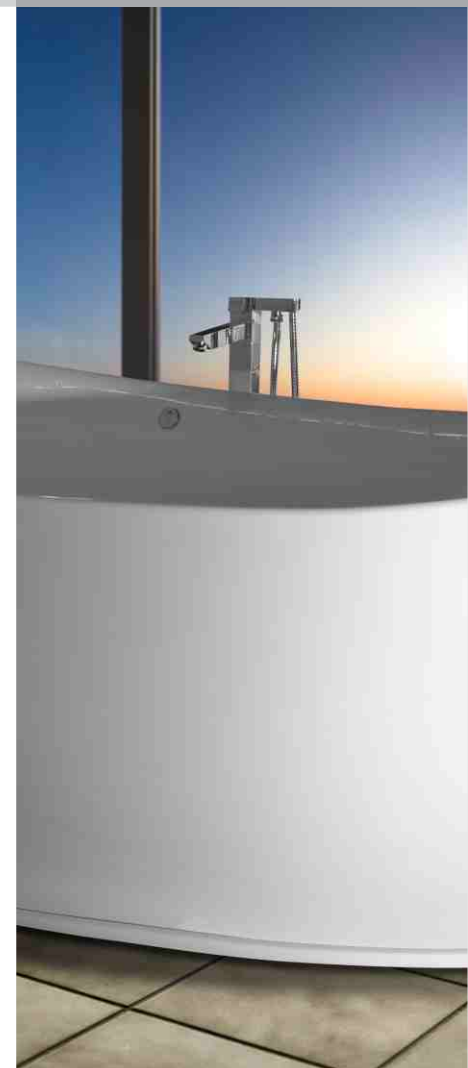

SERVICIO

Para cualquier aclaración o duda técnica de su tina de hidromasaje, consulte a nuestro departamento técnico.


En caso de desperfecto o mal funcionamiento del producto durante el período de garantía dirigirse exclusivamente al personal técnico autorizado. La firma no responde por los daños eventuales causados por productos o reparaciones inapropiadas.

No hay piezas cuyo mantenimiento pueda efectuar el usuario. No intente efectuar el mantenimiento del sistema de control, comuníquese con su vendedor o proveedor de servicios de mantenimiento para obtener ayuda. Siga todas las instrucciones del manual de usuario para las conexiones eléctricas.


La instalación debe ser realizada por un electricista calificado y las conexiones a tierra física deben ser efectuadas correctamente a una varilla de copperweld.




Aljibe N° 45 Col. Santa Úrsula Xitla
C.P. 14420, México D.F.
tinas@aquaspa.com.mx
Tel. 5655 6624
www.aquaspa.com.mx

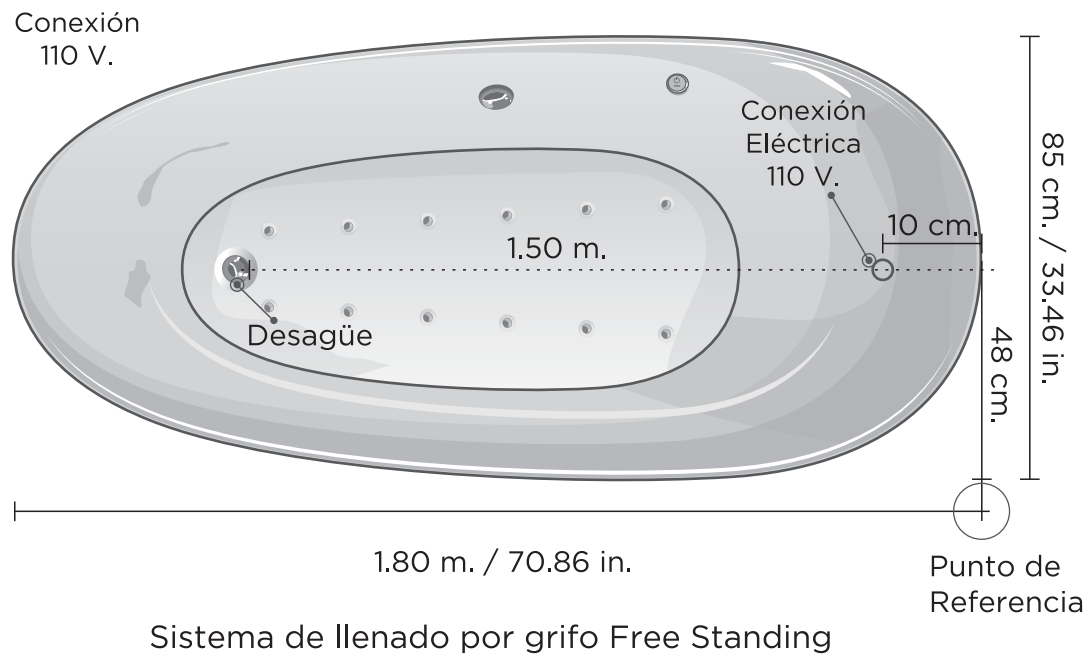

Será necesario proporcionar tres elementos importantes y al alcance del área del equipo para el funcionamiento de la tina.

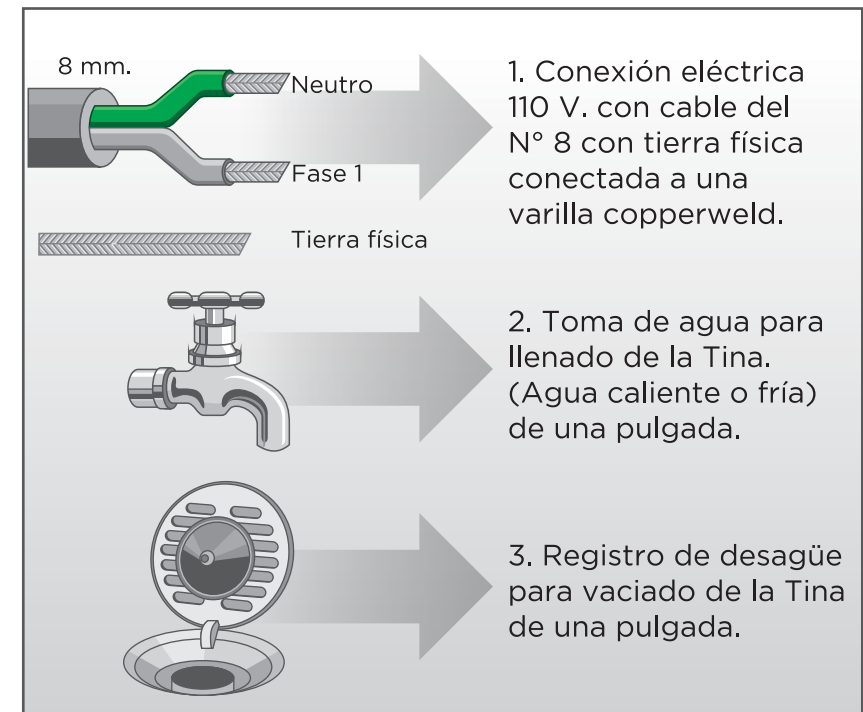

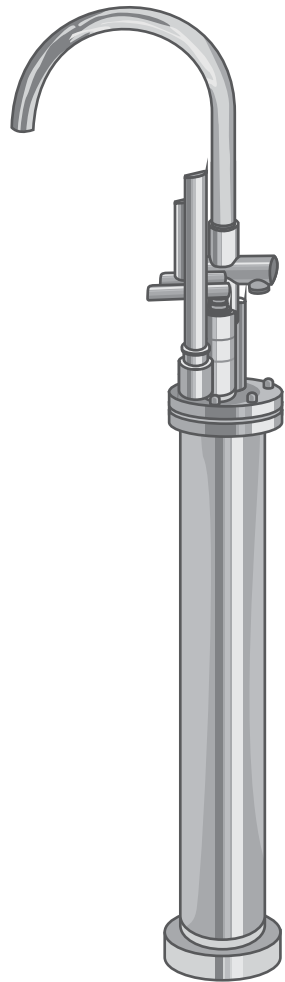

Sistema de llenado
por grifo free standing
(opcional)




Área del motor
(Blower)

PERÍMETROS DE INSTALACIÓN

Medidas: 85 cm. de ancho X 180 cm. de largo X 44 cm. de profundidad y 78cm. de altura total.

Capacidad de agua aproximada de 252 litros.

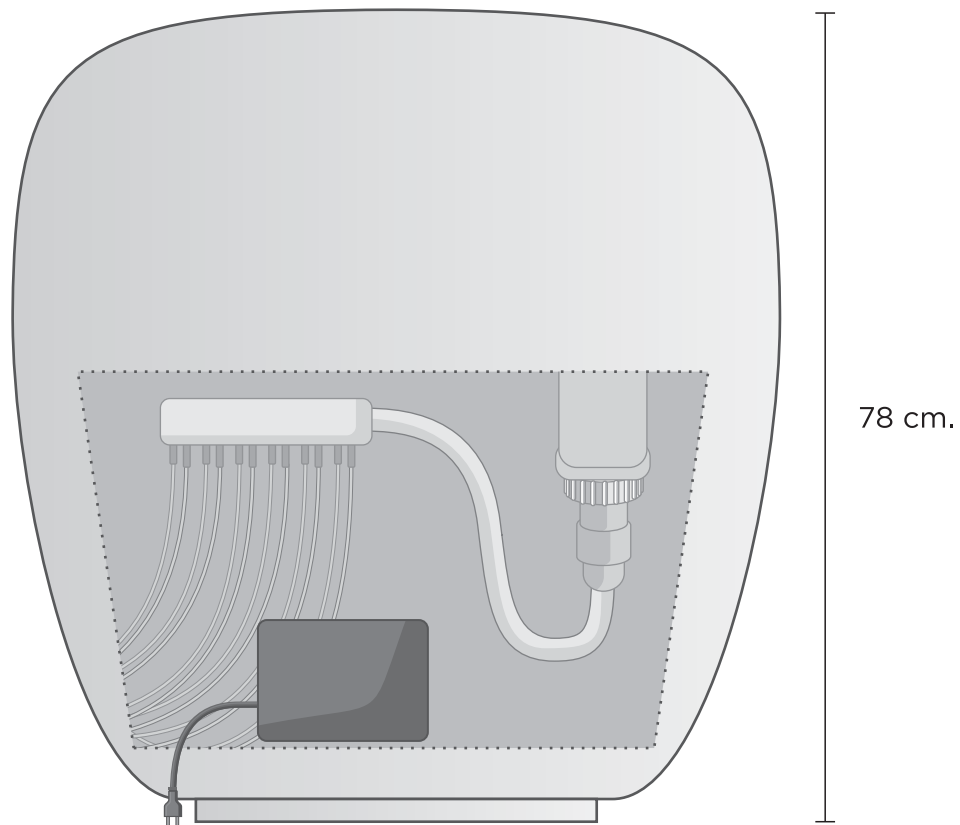

REVISIÓN

Antes de la instalación, conozca las dimensiones y partes de su tina y preséntelo en donde desea colocarlo. La instalación de este sistema al intemperie requiere forzosamente de una carpa o cobertizo que proteja de los rayos solares a la tina debido a sus características de fabricación.

Es importante que el área donde se va a instalar la tina cumpla con una superficie plana libre de pendientes y de cualquier tipo de humedad.

Saque la tina del empaque retirando el fleje. Coloque la tina en un área plana para realizar la prueba de inspección física de funcionamiento de sus componentes. Revise físicamente las conexiones de la tina (mangueras perimetrales, lumbares y neumática) estas deben estar unidas y pegadas por otro componente ya sea succión, jets, botón, toma de aire o motobomba.

Llene la tina y oprima el botón neumático de encendido/apagado para activar el hidromasaje y verifique que todos y cada uno de los componentes funcionen individualmente (en su tipo) y en conjunto.

El funcionamiento se aprecia con la expulsión de aire y agua combinada teniendo salida por los jets.

Los super ventury jets deben cerrarse individualmente presionando con cuidado el ventury (adentro - afuera). Apague y encienda el botón neumático varias veces para revisar el arranque y activación del sistema de cromoterapia (sistema opcional).

Por último revise e inspeccione que la tina en el sistema perimetral de las mangueras no presente fugas de agua.

NOTA: en caso de que la tina no cumpla con lo aquí mencionado en uno o más pasos de inspección contacte a su distribuidor inmediatamente con factura en mano, modelo de tina y pedido.

De aprobar la revisión continúe con las indicaciones que se encuentran en este documento.

Aquaspa Siglo 21, S.A. de C.V. no se hace responsable por defectos causados por el mal manejo y mala instalación de su tina.


INSTALACIÓN DE SEGURIDAD ELÉCTRICA

La tina se conectará mediante instalación fija a la red eléctrica de alimentación conforme a las normas NOM-001-SEDE-2012 y las correspondientes disposiciones de ley.

La conexión eléctrica debe ser:

- Apta para el consumo de corriente.
- Dotada de tierra física eficiente.
- Protegida contra chorros de agua y posibles filtraciones.
- Utilizar cable únicamente del N° 8.


La tina debe estar conectada a la red de forma directa mediante un interruptor diferencial termomagnético de 20 amperes apropiado para el consumo de corriente.

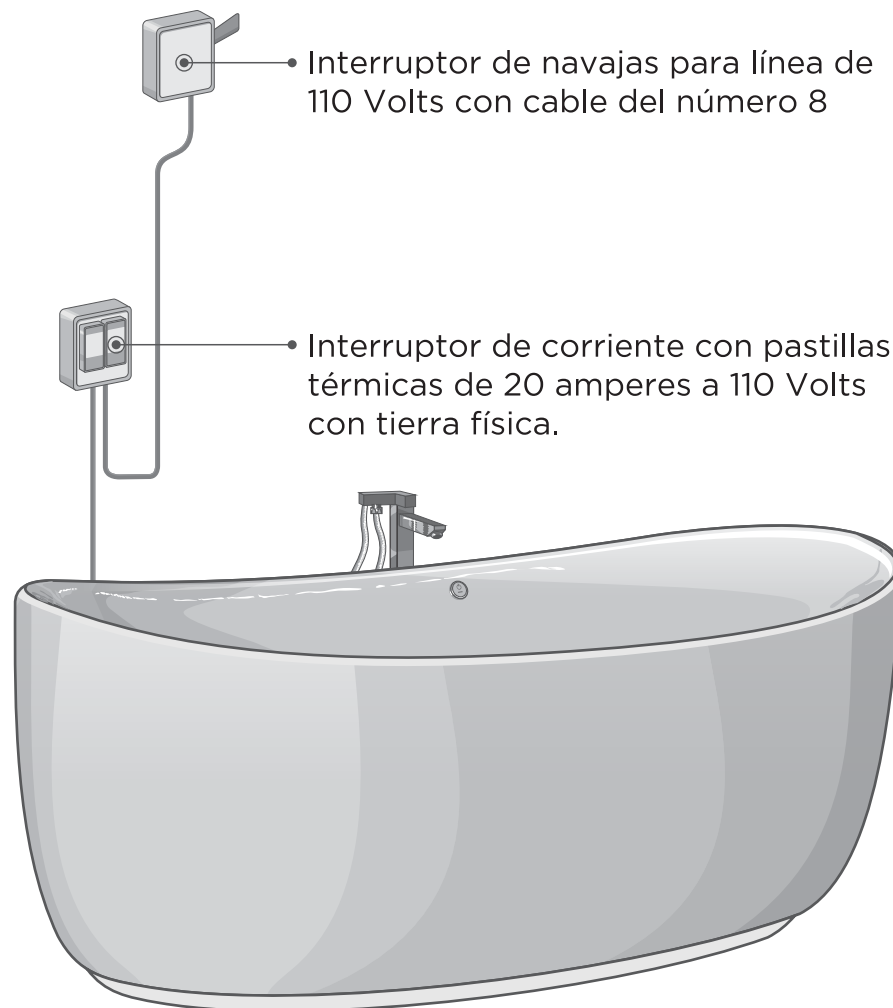

*Diagrama ilustrativo


INSTALACIÓN Y ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA

- La instalación eléctrica deberá ser realizada por un electricista calificado por lo dispuesto de la DGN.
- No conecte la tina a la corriente eléctrica sin antes llevar a nivel de agua, de lo contrario se quemará el equipo anulando automáticamente la garantía de la tina.
- Realice su instalación independiente directa del medidor utilizando cable del número 8.
- El interruptor de pared debe instalarse en un lugar resguardado y cercano a la ubicación de la tina dentro del cuarto de baño.

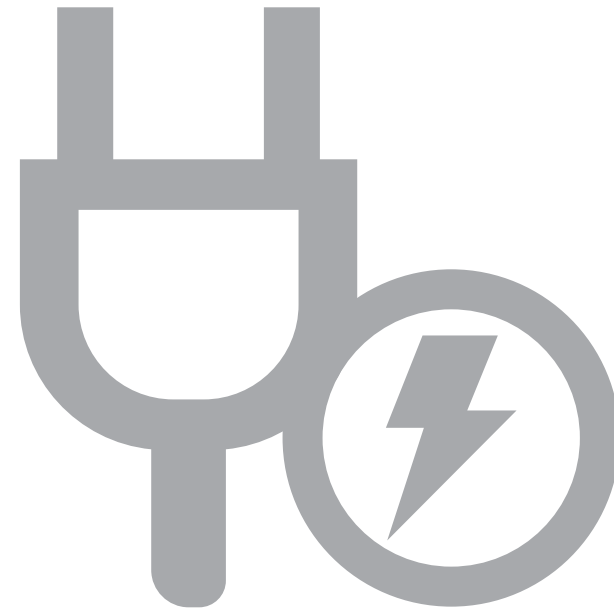

OBSERVACIONES DE FÁBRICA.

- La empresa se reserva el derecho de realizar mejoras o cambios en nuestros productos sin previo aviso, motivadas por razones técnicas o estéticas que mejoren el funcionamiento.
- Las imágenes en este manual son simuladas solo con fines ilustrativos, puede haber variaciones en tonalidades y por características solicitadas por el cliente.
- Desconectar de la red eléctrica por seguridad para dar mantenimiento (sólo con sistema Blower).

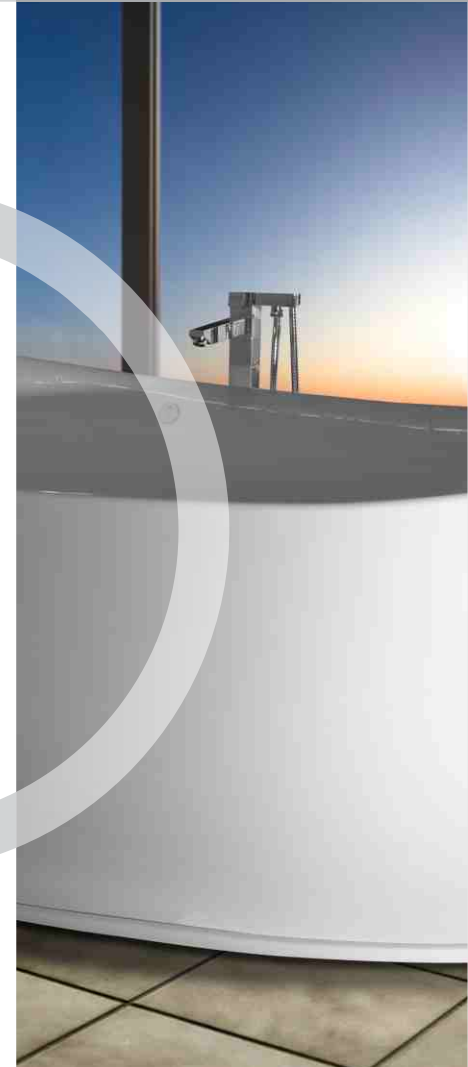



AQUASPA
INTERNATIONAL
GROUP

Aljibe N° 45 Col. Santa Úrsula Xitla
C.P. 14420, México D.F.
tinas@aquaspa.com.mx
Tel. 5655 6624
www.aquaspa.com.mx

MANUAL DE
USUARIO